

项目名称

T2435

版本号

设计时间

20251013

物料名称

happycard

设计师

审核

批准

料号

40150700010892

材质工艺要求：

材质要求： 157g哑粉纸，覆哑膜

颜色及专色： 四色印刷

认证要求： 测试标准
RoHS、REACH、POPs


变更履历：

HAPPY CARD


EN We'd love to hear about your experience with NAVEE golf push carts. Your feedback helps us serve you better!




1.Installation

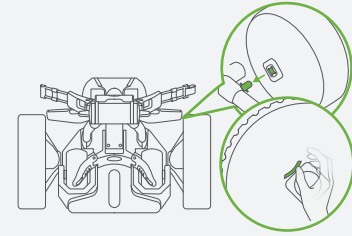

a. The rear wheels assembly

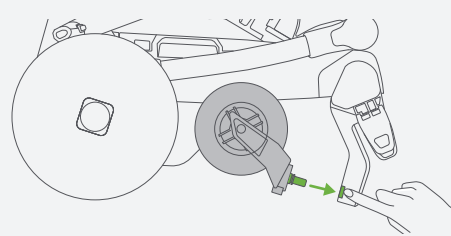


b. The front wheels assembly

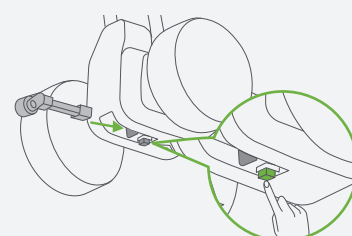


c. The anti-tip wheel assembly


2.Unfolding

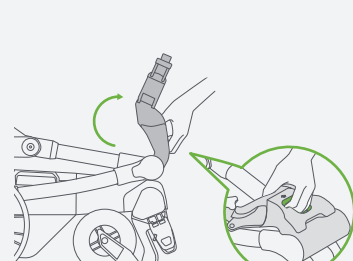


a. Depress the red toggle to unfold it.

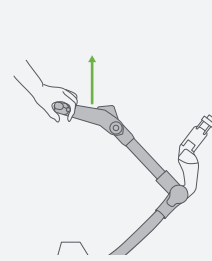

b. Continue lifting.

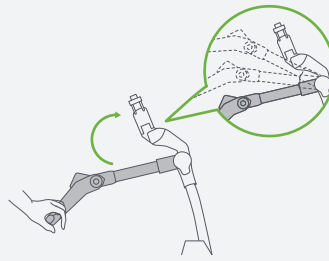

c. Adjust the handle to your desired height.

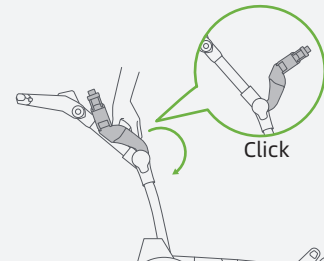

d. Push the upper bag support forward.

3.Remote Control



Forward Button

- Press to activate constant-speed mode and move forward at the set speed.
- Short press in constant-speed mode to increase speed (up to 9 km/h).

Reverse Button

- When the cart is not moving, press and hold to move backwards at 3 km/h. Release to stop.
- In constant-speed mode, short press to reduce speed (down to 1 km/h). When the dashboard shows R, reverse mode is activated.

Left Button

- Press and hold to turn left. Release to stop.

Right Button

- Press and hold to turn right. Release to stop.

Stop Button

- Short press to stop or exit any current mode.



Remote pairing (Factory-paired)

- Click × 5 times.

Auto-Follow mode (Birdie 3X only)

- Press for 3s. Press again for 3s to exit.


Lock/Unlock the remote

- Press + for 3s.


4.Auto Follow-Me Mode (Birdie 3X only)



Press for 3s

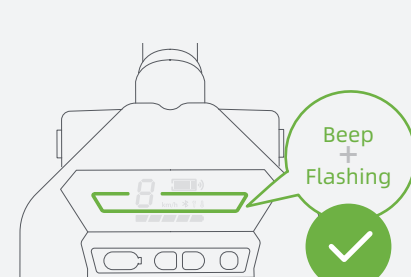

Beep + Flashing

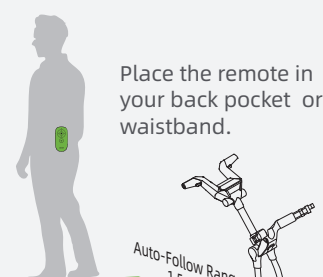

Place the remote in your back pocket or waistband.

Auto-Follow Range 1.5-8 m

NOTE: Keep the remote by your side with arms relaxed.



App Store



Google Play

Unlock More Features!

210 mm


CARTE DE BIENVENUE TARJETA DE BIENVENIDA

FR Nous aimerions connaître votre expérience avec les chariots de golf NAVEE. Vos commentaires nous aident à mieux vous servir !


ES Nos encantaría conocer tu experiencia con los carritos de golf NAVEE. ¡Tus comentarios nos ayudan a servirte mejor!




1.Installation/Instalación

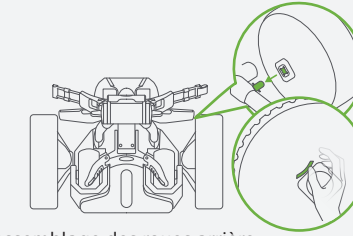

a. Assemblage des roues arrière
Ensamblaje de las ruedas traseras

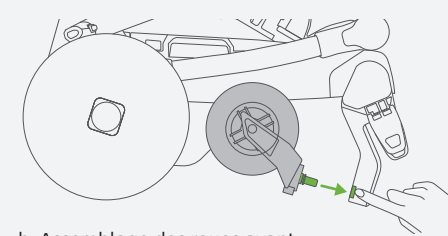


b. Assemblage des roues avant
Ensamblaje de las ruedas delanteras

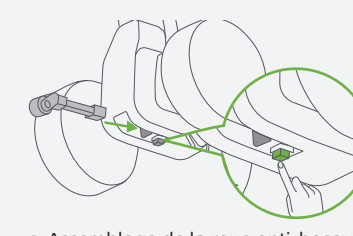


c. Assemblage de la roue anti-bascule
Ensamblaje de la rueda antivuelco


2.Dépliage/Despliegue

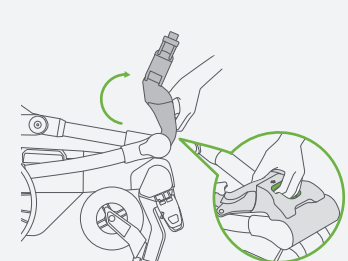


a. Appuyez sur le levier rouge pour le déplier.
Presiona la palanca roja para desplegarlo.

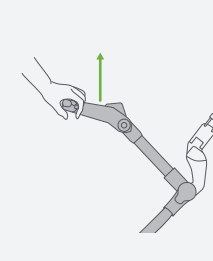

b. Continuez à soulever.
Sigue levantando.

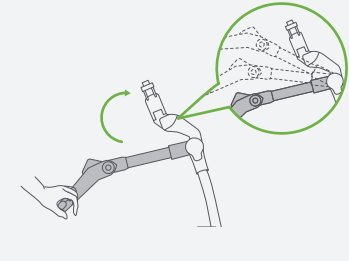

c. Réglez la poignée à la hauteur souhaitée.
Ajusta el manillar a la altura deseada.

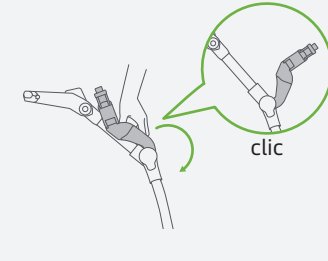

d. Poussez le support supérieur du sac vers l'avant.
Empuja hacia adelante el soporte superior para la bolsa.

3.Télécommande/Control remoto



Bouton d'avancement

- Appuyez pour activer le mode à vitesse constante et avancer à la vitesse définie.
- Appuyez brièvement en mode à vitesse constante pour augmenter la vitesse (jusqu'à 9 km/h).

Bouton de recul

- Lorsque la trottelette n'avance pas, appuyez et maintenez pour reculer à 3 km/h. Relâchez pour arrêter.
- En mode à vitesse constante, appuyez brièvement pour réduire la vitesse (jusqu'à 1 km/h). Lorsque le tableau de bord affiche « R », le mode marche arrière est activé.

Bouton gauche

- Maintenez pour tourner à gauche. Relâchez pour arrêter.

Bouton droit

- Maintenez pour tourner à droite. Relâchez pour arrêter.

Bouton d'arrêt

- Appui court pour arrêter ou quitter le mode en cours.

Botón de avance

- Presione para activar el modo de velocidad constante y avanzar a la velocidad establecida.
- Presione brevemente en modo de velocidad constante para aumentar la velocidad (hasta 9 km/h).

Botón de retroceso

- Cuando el scooter no se está moviendo, mantenga presionado para retroceder a 3 km/h. Suelte para detenerse.
- En modo de velocidad constante, presione brevemente para reducir la velocidad (hasta 1 km/h). Cuando el tablero muestre "R", se activa el modo reversa.

Botón izquierdo

- Mantenga presionado para girar a la izquierda. Suelte para detener.

Botón derecho

- Mantenga presionado para girar a la derecha. Suelte para detener.

Botón de detener

- Presione brevemente para detener o salir del modo actual.



Appairage de la télécommande (Appairé en usine)

- Cliquez 5 fois.

Mode Suivi automatique (Birdie 3X uniquement)

- Appuyez pendant 3s. Appuyez de nouveau pendant 3s pour quitter.

Verrouiller/Déverrouiller la télécommande

- Appuyez sur + pendant 3s

Emparejamiento del control remoto (Vinculado de fábrica)

- Presiona 5 veces.

Modo de seguimiento automático (solo Birdie 3X)

- Mantén presionado durante 3s. Presiona nuevamente durante 3s para salir.


Bloquear/Desbloquear el control remoto

- Mantén presionado + durante 3s

4.Mode Suivi automatique (Birdie 3X uniquement) Modo de seguimiento automático (solo Birdie 3X)




Appuyez pendant 3s
Mantén presionado durante 3s

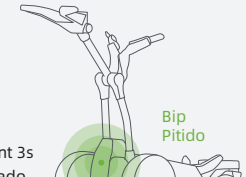

Bip/Pitido

REMARQUE : Gardez la télécommande à vos côtés avec les bras détendus.
NOTA: Mantén el control remoto a tu lado con los brazos relajados.

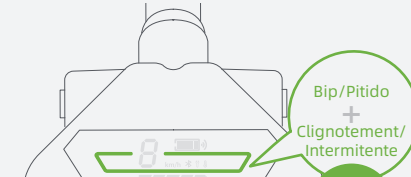

Bip/Pitido + Clignotement/intermittente



Placez la télécommande dans votre poche arrière ou à la ceinture.
Coloca el control remoto en el bolsillo trasero o en la pretina.

Plage du mode suivi automatique
Rango del modo de seguimiento automático 1.5-8 m



App Store



Google Play

Déverrouillez plus de fonctionnalités !
¡Desbloquea más funciones!

